

Til personale på sygehuse, institutioner m.v.

Rengøring og vedligehold af Flexcool® tappehane - generel vejledning

Kuvateks hane til Flexcool® drikkevandskølere kræver ingen særlig rengøring - men gøres ren som led i den almindelige rengøring efter rengøringsplanen.

UDVENDIG

Daglig rengøring:


Aftørring og eventuel afspritning af studs og håndtag.

Hanespidsen:

Kun de nederste ca. 5 millimeter af hanespidsen kan have brug for afkalkning en gang imellem. Det gøres nemmest ved at dyppe hanespidsen i en kop med afkalkningsmiddel - uden afmontering af dele.

BEMÆRK

Hverken hanen eller køleren kræver rengøring indvendig. Tappehanen kan betragtes som enhver anden vandhane. Da der for Flexcool® er tale om et lukket system med ren gennemstrømning, og altså ingen oplagring af vandet i tanke eller filtre. Der sker der ingen bakterievækst indvendigt i systemet.

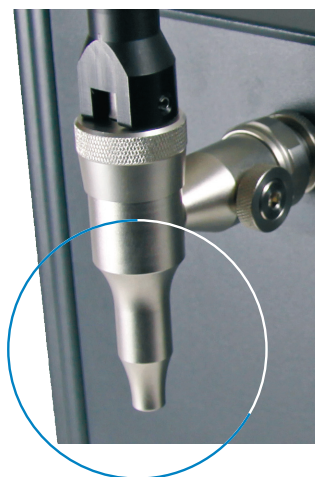

Flexcool®
Friskvandskøler

